



## Guia Rápido Rastreador TS-6

**ATENÇÃO!** Seu TS-6 já está pronto para uso, basta realizar a instalação. Instale o App “TecGPS” pelo QR code abaixo. Use as credenciais escolhidas no momento da compra.



Suporte técnico:  
Chat: [www.tecnologiagps.com.br](http://www.tecnologiagps.com.br)  
[suporte01@tecnologiagps.com.br](mailto:suporte01@tecnologiagps.com.br)

### Instruções Iniciais

- 1) O TS-6 **não possui botão “power”**. Quando a instalação for realizada e os fios forem conectados ele se ligará automaticamente e os LEDs começarão a piscar.
- 2) O posicionamento é atualizado a cada 30seg com ignição ligada e/ou veículo em movimento; quando parado e desligado, a atualização é de 30min.
- 3) **Não solte os parafusos do aparelho exceto o da tampa do SIM Card**, pois os selos internos romper-se-ão e haverá perda automática de garantia.
- 4) **Em ambiente fechado (garagem subterrânea, por exemplo) o TS-6 não obterá sinal dos satélites**, acionando o posicionamento alternativo por triangulação de torres GSM, resultando em maior erro de posicionamento.
- 5) **O TS-6 depende de rede GSM para se comunicar** e posicionar nas plataformas. Em locais sem rede GSM não haverá atualização de posição e as posições que deveriam ser atualizadas serão gravadas em memória interna. Quando voltar para área com sinal GSM, descarregará automaticamente as posições gravadas para completar o histórico de trajeto e tornará a posicionar normalmente.
- 6) O TS-6 possui uma **mini-bateria interna**. Se for removido do veículo, haverá imediatamente um alarme de “Bateria Cortada” nas plataformas e o posicionamento manter-se-á por mais algum tempo.
- 7) O TS-6 **utiliza um SIM Card (chip)** tipo nano, que pode ser pré ou pós pago, normal ou do tipo M2M. É imprescindível que o chip esteja com internet ativa, para isso certifique-se que pode navegar normalmente com o chip inserido em um celular antes de inseri-lo no rastreador.
- 8) Para **acessar a plataforma web**, entre em [www.tecnologiagps.com.br](http://www.tecnologiagps.com.br) e clique em “PLATAFORMA” no menu superior.

### Bloqueio do veículo

Se o relé de imobilização for instalado (opcional), o bloqueio pode ser feito por comando da plataforma web, do App ou pelo envio de um código por SMS de qualquer celular para o número do SIM Card no equipamento.

#### 1) Pela plataforma web:

- Clique no ícone do veículo no mapa.
- Clique em “Configurações”, selecione “Bloqueio” e insira a senha do terminal (default 123456).
- Clique em “Confirmar”; se o veículo estiver em área com cobertura GSM o bloqueio deverá ser ativado em até de 30seg.


#### 2) Pelo App:

- Clique no ícone do veículo no mapa.
- Selecione “Comandos”, depois “Bloqueio” e clique em “Enviar”. Se o veículo estiver em área com cobertura GSM, o bloqueio deverá ser ativado em até 30seg.

#### 3) Por SMS, de qualquer celular:

Envie o texto **0000,900,1,1** de qualquer celular para o número do chip do TS-6. Esse número pode ser encontrado no botão “Detalhes” no App. **ATENÇÃO!** Não pode haver nenhum espaço entre os caracteres da mensagem.

### Diagrama de Instalação

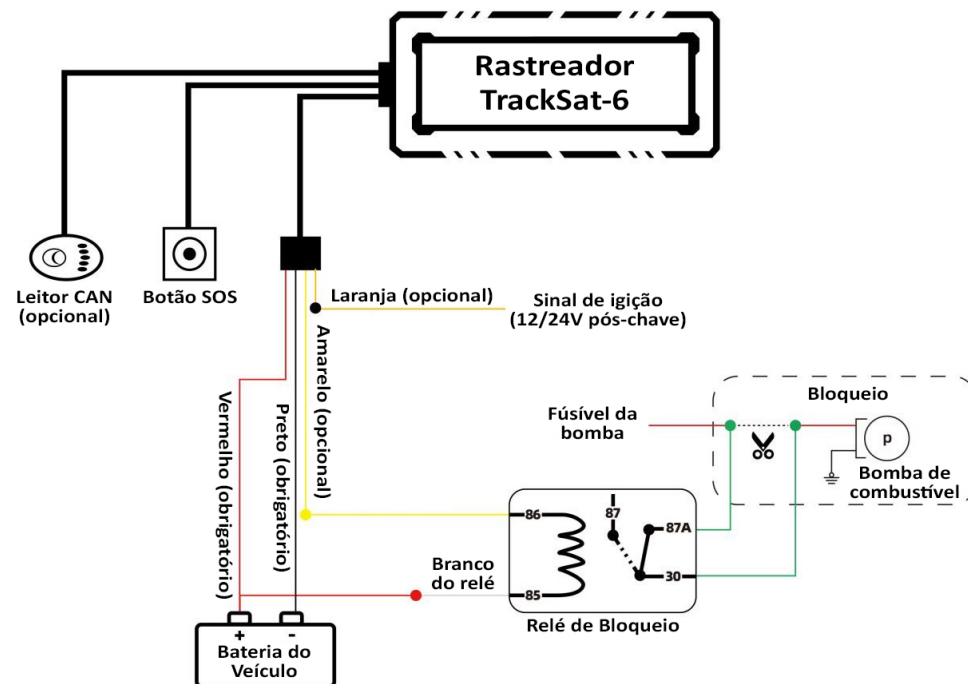

**Nota: apenas os fios preto e vermelho são de conexão OBRIGATÓRIA.**